


## Plattenverlegung

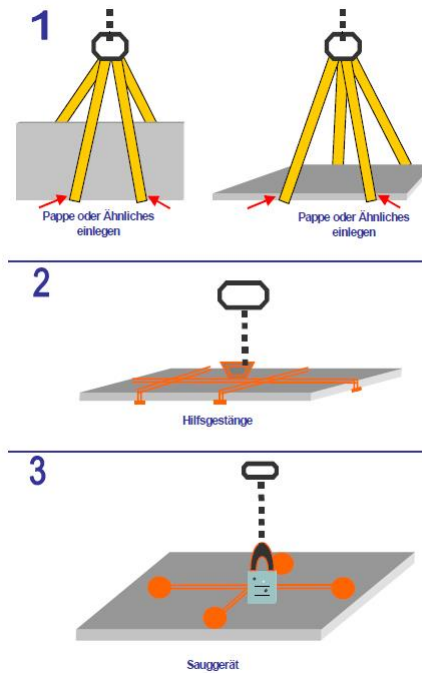

(1) Einzelne SBS UG-Balkonplatten von 2 m<sup>2</sup> bis 3 m<sup>2</sup> bzw. einer Plattentiefe bis zu 1500 mm sollten mit geeigneten Hebehilfsmitteln wie Gabelstapler oder Kranschlaufen vorsichtig auf die Stahlkonstruktion abgelassen werden.

(2) Einzelne SBS UG-Balkonbodenplatten ab 3 m<sup>2</sup> bzw. einer Plattentiefe von mehr als 1500 mm müssen mit einem Hilfsgestänge nach Absprache mit Hummel oder mit einem geeigneten Sauggerät montiert werden.

(3) Einzelne großformatige SBS UG-Balkonplatten über 3 m<sup>2</sup> bzw. einer Plattentiefe von mehr als 1500 mm müssen mit einem geeigneten Sauggerät montiert werden



Grundsätzlich muss bei der Plattenmontage darauf geachtet werden, dass es nicht zu Durchbiegungen und somit zu Stauchungen und Rissbildungen in der Balkonbodenplatte kommt.

Bei Farbabplatzungen oder sonstigen Beschädigungen müssen die beschädigten Stellen sofort mit der mitgelieferten Ersatzfarbe repariert werden.

Bei größeren Schäden bitte sofort SBS UG benachrichtigen

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an SBS UG

Erhalten: .....  
Unterschrift / Datum